

WARNUNG:**Bitte vor der Installation des Vorbaus lesen!**

Wenn Du Deine eigenen Grenzen überschreitest, kann Fahrradfahren gefährlich sein. Schau Dir die Trails genau an, bevor Du sie schredderst, und fahre keinen Idioten einfach hinterher. Unsere Anweisungen solltest Du vor der Montage sorgfältig lesen. Die **NICHTBEACHTUNG** dieser Anweisungen vor der Installation und Verwendung von Ambit-Komponenten kann zu langen langweiligen Bike Pausen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

GEWÄHRLEISTUNG

Für alle Ambit Parts gilt eine Gewährleistung von zwei Jahren ab Einkaufsdatum gegen Materialdefekte und herstellerseitige Verarbeitungsfehler. Du brauchst eine Originalrechnung für die Gewährleistungsabwicklung über einen Fachhändler oder Sport Import. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch Fahren außerhalb von normalen Bedingungen, Missbrauch oder die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen. Deine gesetzlichen Rechte sind von dieser Gewährleistung nicht betroffen.

VERPACKUNGSIHALT

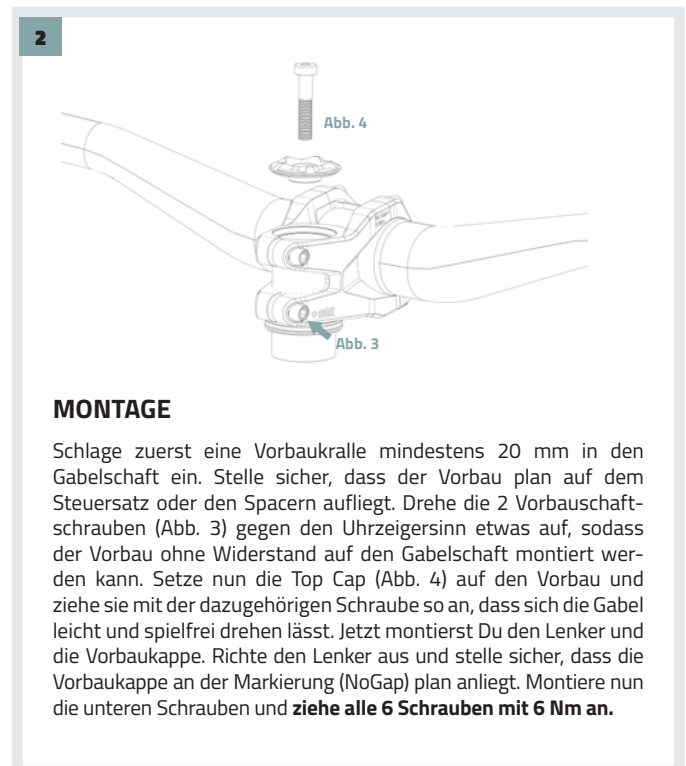
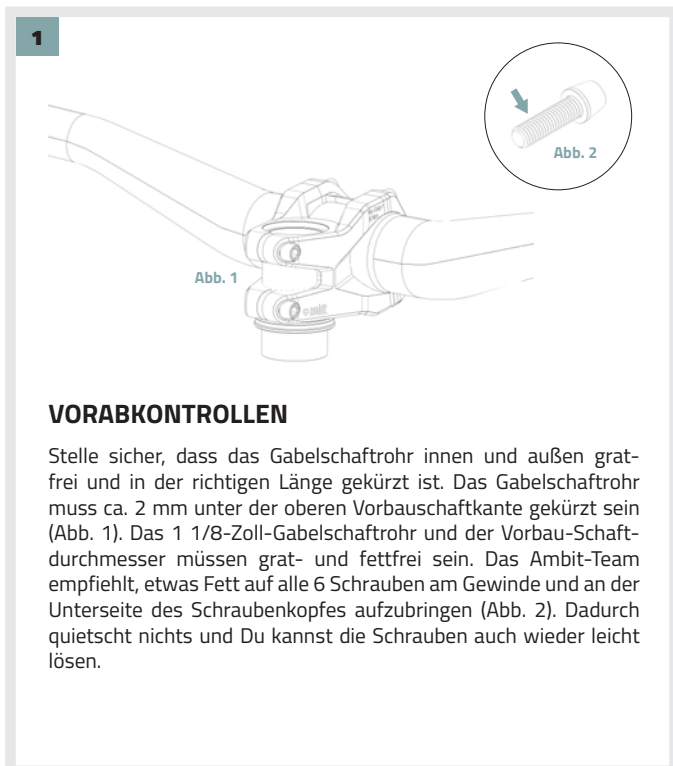
Vorbau + Vorbaukappe

6x Schrauben (M5x20mm)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Zum Befestigen des Vorbaus benötigst Du einen 4 mm-Inbusschlüssel und einen Drehmomentschlüssel.

HINWEIS: Verwende keinen Inbusschlüssel mit Kugelende. Der macht alles nur schlimmer.

**WARTUNG + TIPPS**

Überprüfe den Vorbau vor jeder Fahrt sorgfältig auf Anzeichen von Schäden. Prüfe, ob alle Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel auf 6 Nm angezogen sind und ob sie noch festsitzen. Der Vorbau darf kein spürbares Lagerspiel aufweisen. Wenn der Vorbau Schäden aufweist, suche bitte den Fachhandel auf oder sende den Vorbau an Sport Import Service, Industriestrasse 39, 26188 Edewecht, Deutschland.

Nutze für einen Ersatz der M5x20mm Schrauben ausschließlich Original Ambit Ersatzteile.

- 1 **P7030000 01** Inbus M5x20mm
- 2 **P7030000 14** Enduro Stem Body 35mm
- P7030000 42** Enduro Stem Body 45mm
- 3 **P7030000 15** Enduro Stem Front Cap

