

WARNUNG:

Bitte vor der Installation des Vorbaus lesen!

Wenn Du es übertreibst, kann Fahrradfahren gefährlich sein. Schau Dir die Trails genau an, bevor Du sie schredderst, und fahre keinen Idioten einfach hinterher. Unsere Anweisungen solltest Du vor der Montage sorgfältig lesen. Die **NICHTBEACHTUNG** dieser Anweisungen vor der Installation und Verwendung von Ambit-Komponenten kann zu langen langweiligen Bike Pausen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Ambit GARANTIE

Für alle Ambit Parts gilt eine Garantie von zwei Jahre ab Einkaufsdatum gegen Materialdefekte und herstellereitige Montagefehler. Du brauchst eine Originalrechnung für die Garantieabwicklung über einen Fachhändler oder Ambit Components. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch nicht fahrerische Leistung, Missbrauch oder die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen. Deine gesetzlichen Rechte sind von dieser Garantie nicht betroffen.

VERPACKUNGSIHALT



Vorbau + Vorbaukappe

6x Schrauben (M5x20mm)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Zum Befestigen des Vorbaus benötigst Du einen 4 mm-Inbusschlüssel und einen Drehmomentschlüssel.

HINWEIS: Verwende nicht einen Inbusschlüssel mit Kugelende. Der macht alles nur schlimmer.

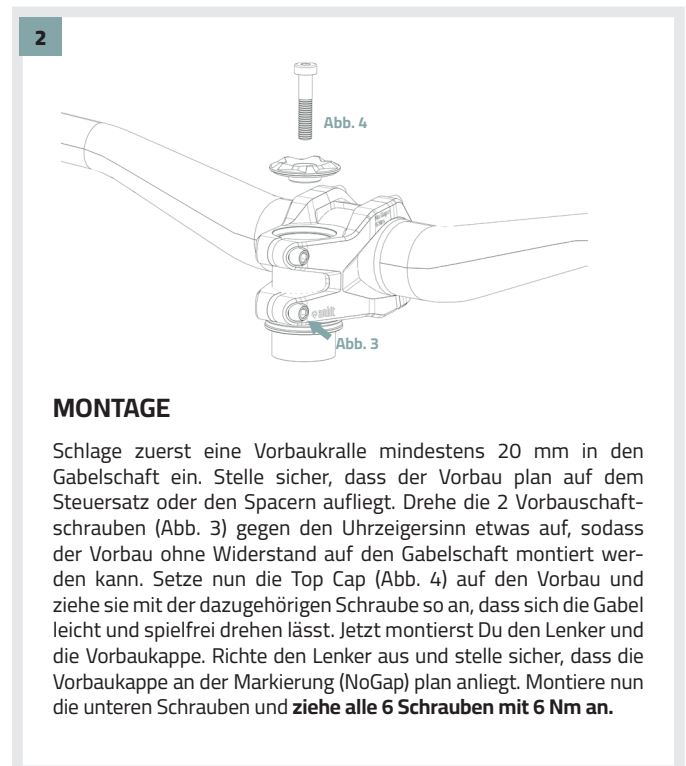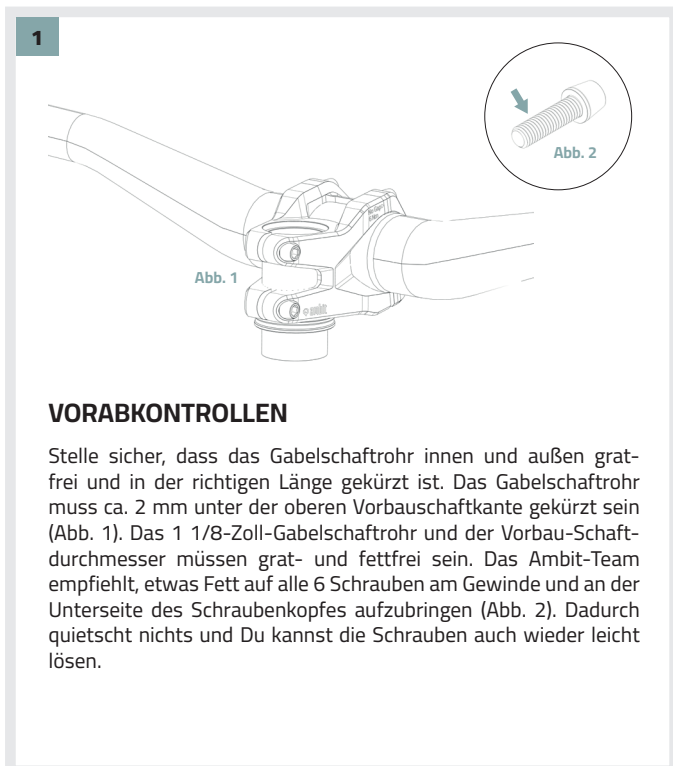

WARTUNG + TIPPS

Überprüfe den Vorbau vor jeder Fahrt sorgfältig auf Anzeichen von Schäden. Prüfe, ob alle Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel auf 6 Nm angezogen sind und ob sie noch festsitzen. Der Vorbau darf kein spürbares Lagerpiel aufweisen. Wenn der Vorbau Schäden aufweist, suche bitte den Fachhandel auf oder sende den Vorbau an den Vertrieb von Ambit Components.

- 1 **P7030000 01** Inbus M5x18mm
- 2 **P7030000 14** Enduro Stem Body 35mm
- P7030000 42** Enduro Stem Body 45mm
- 3 **P7030000 15** Enduro Stem Front Cap

